



Snabbstartskort




in.ye-5™

ditt kontrollsystem, oavsett spa


Europeiska versionen

Detta snabbstartskort är avsett för användare av den europeiska versionen av in.ye.

1 - Anslut alla utgångar & knapparter

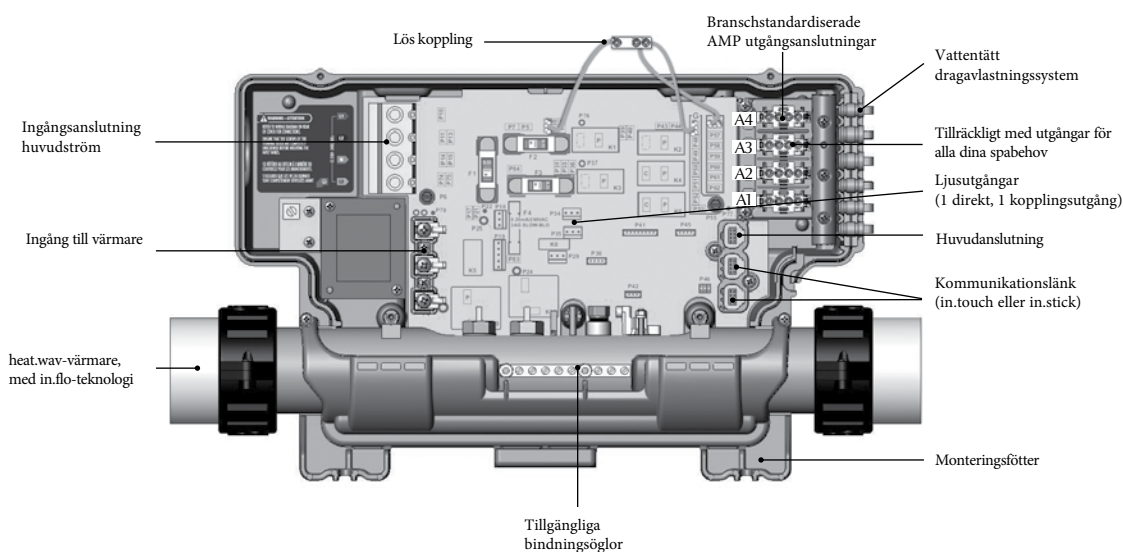


2 - Anslut strömtillförel

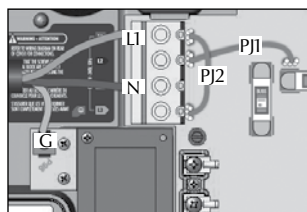


1-fasanslutning

Fasbyglar	Position
PJ1	P7-P13
PJ2	P10-P74

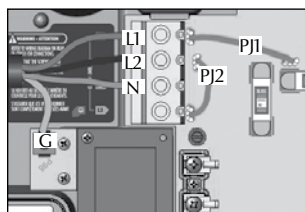


2-fasanslutning

Fasbyglar	Position
PJ1	P7-P10
PJ2	P13-P74

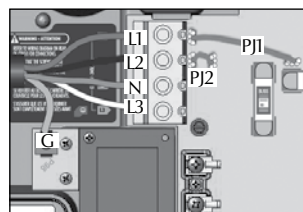

3-fasanslutning

Fasbyglar	Position
PJ1	P7-P10
PJ2	P11-P13

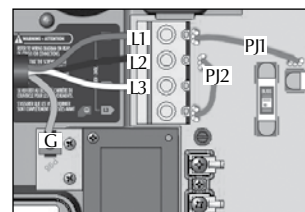

3-fas deltaanslutning

Fasbyglar	Position
PJ1	P7-P10
PJ2	P13-P74

Ingångsspänning: 230 V, 50 Hz
(fas-till-neutral)

Ingångsspänning: 230 V, 50 Hz
(fas-till-fas)

Korrekt ledningsdragning till elskåpet, jordfelsbrytaren och kopplingsplinten är absolut nödvändigt. Ta hjälp av en elektriker.

WARNING

Alla kopplingar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med nationella elektronikföreskrifter och eventuella statliga, regionala eller lokala föreskrifter som gäller vid tidpunkten för installationen. Denna produkt måste alltid vara ansluten till en krets som skyddas av en jordfelsbrytare.



3- Välj lägnivå

Konfigurationsurvalstabell (mjukvaruversion #201, rev. 003)


Konfig #.	A1	A2	A3	A4	FL	FL2	CP konfiguration	Ozonkonfiguration	Filtertyp	Värmepump
1	O3	---	P1, 2sp	---	DIR	---	---	Aktiv under filter cykel, med P1	Filter, P1L	P1
2	O3/CP	---	P1, 2sp	---	DIR	---	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
3	O3	P2, 2sp	P1, 2sp	---	DIR	---	---	Aktiv under filtercykel, med P1	Filter, P1L	P1
4	O3/CP	P2, 2sp	P1, 2sp	---	DIR	---	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
5	O3/CP	P2, lsp	P1, 2sp	P3, lsp	DIR	---	Under filtrering	---	Filter, CP	CP
6	O3	---	P1, 2sp	BL	DIR	---	---	Aktiv under filtercykel, med P1	Filter, P1L	P1
7	O3/CP	---	P1, 2sp	BL	DIR	---	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
8	O3	P2, lsp	P1, 2sp	---	DIR	---	---	Aktiv under filtercykel, med P1	Filter, P1L	P1
9	O3	P2, lsp	P1, 2sp	BL	DIR	---	---	Aktiv under filtercykel, med P1	Filter, P1L	P1
10	O3/CP	P2, lsp	P1, 2sp	---	DIR	---	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
11	O3/CP	---	P1, lsp	---	DIR	---	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
12	O3/CP	P2, lsp	P1, 2sp	BL	DIR	---	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
13	O3/CP	---	P1, lsp	---	DIR	---	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
14	O3/CP	---	P1, lsp	BL	DIR	---	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
15	O3/CP	P2, lsp	P1, lsp	---	DIR	---	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
16	O3/CP	P2, lsp	P1, lsp	BL	DIR	---	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
17	O3	P2, lsp	P1, lsp	---	DIR	P3, lsp	---	Aktiv under filtercykel, med P1	Filter, P1L	P1
18	O3	P2, lsp	P1, lsp	BL	DIR	P3, lsp	---	Aktiv under filtercykel, med P1	Filter, P1L	P1
19	O3/CP	P2, lsp	P1, lsp	---	DIR	P3, lsp	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
20	O3/CP	P2, lsp	P1, lsp	BL	DIR	P3, lsp	Alltid aktiv	Alltid aktiv med CP	Filter	CP
21	BL	P2, 2 sp	P1, 2sp	---	DIR	---	---	Aktiv under filtercykel, med P1	Filter, P1L	P1

P1: Pump 1
P2: Pump 2
P3: Pump 3


BL: Luftpump
CP: Cirkulation
Pump O3: Ozon

FL: Lös koppling ansluten till P32
FL2: Lös koppling ansluten till K2-P


Programmering av in.ye med knappsatsen

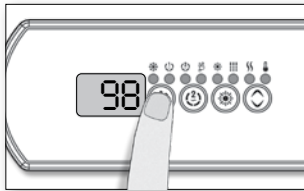

Tryck och håll ner Pump 1-knappen i 30 sekunder.

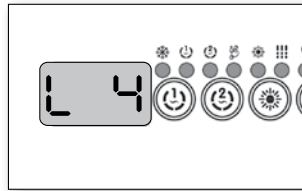

Knappsatsens display kommer visa L xx, där "xx" representerar föregående konfigurationsnummer som registrerats i systemet.

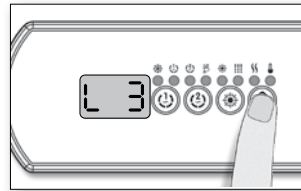


Använd Upp/Ner-knappen för att välja det nya önskade lägnivå-konfigurationsnumret, och tryck på Program eller Ljus-knappen för att bekräfta den valda konfigurationen (konsultera konfigurationsurvalstabellen i denna manual).

Om Program eller Ljus-knappen inte trycks ner inom 25 sekunder kommer enheten avsluta denna meny utan att spara några ändringar.

Om knappsatsens display, vid systemets uppstart, visar följande meddelande: "L _ _", betyder det att alla lägnivå-konfigurationer har laddats ner, men inget konfigurationsnummer har valts.

Observera: om knappsatsen som används inte har någon Program-knapp, använd Ljus-knappen istället.


4 - Välj brytare

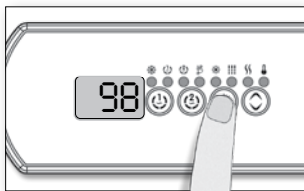

Det är viktigt att specificera strömvärdet och antal faser som används av jordfelsbrytaren för att garantera en säker och effektiv strömförvaltning (utan jordfelsbrytarutlösningar). Tryck och håll ner Ljus-knappen i 30 sekunder tills du får åtkomst till brytarens inställningsmeny.

Strömställning för varje fasinställning

Antal faser	Strömintervall
1	10 to 48 A
2	10 to 20 A
3	10 to 16 A

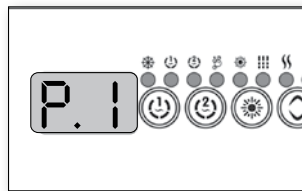


Välj antalet faser som förser ditt spa. Använd Upp/Ner-knappen för att välja önskat värde och tryck på Program eller Ljus-knappen för att bekräfta valet. Du kan välja mellan 1, 2 eller 3 faser.



Värdena som systemet visar motsvarar maximal strömstyrkekapacitet för jordfelsbrytaren.

Använd Upp/Ner-knappen för att välja brytarvärdet. Värdet kan ändras från 10 upp till 48 A.

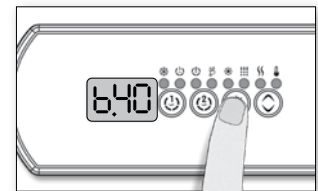

Tryck på Ljus-knappen för att ställa in brytarvärdet.

Denna tabell visar typiska inställningar för "b" för olika jordfelsbrytarvärden. Välj det som passar din brytare.

b
48 A
40 A
32 A
25 A
20 A
16 A
10 A

För fullständig TechBook eller mer information, besök vår webbsida: www.geckoalliance.com