




ANVÄNDARMANUAL

T - S E R I E N 2 0 1 2

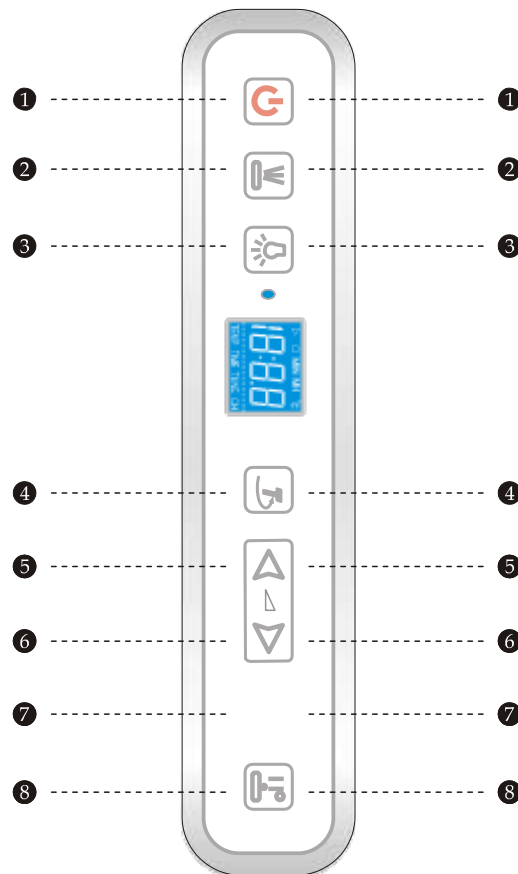

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------|
| ① | På och av knapp | ⑤ | Funktion - |
| ② | Vattenpump | ⑥ | Funktion + |
| ③ | Belysning | ⑦ | Radio |
| ④ | Funktionsinställningar | ⑧ | Luftpump |

Observera!

1. Detta är en så kallad "touch" kontroll panel. Undvik direktkontakt med vattenjets då det kan påverka funktionen av panelen.
2. Bäst fungerar kommandon om man trycker nära symbolerna på panelen.
3. Kontrollpanel stänger av systemet om något fel inträffar och är avstängd en kort tid för att återställa systemet.

Funktioner

1. Vattenpump med ozonrengöring
2. Belysning
3. Funktionsinställningar
4. Luftpump
5. Radio
6. Termostat



Driftinformation



1. På/Av

1) Väntar på start



Lampan för väntar på start lyser när systemet är i väntläge.

2) Starta systemet


Tryck på  i 1,5 sekunder när systemet är i väntläge. När systemet är i väntläge lyser lampan. Tryck på  i 10 sekunder så startar systemet och lampan för väntläge släcks. Systemet kommer att vara avstängt i en timme enligt standardinställning.

Om du inte trycker på  inom 10 sekunder, stängs bakgrunden av och systemet går in i väntläge. Tryck på  så startar systemet och bakgrundsbelysningen tänds.

3) Stänga av systemet

När systemet är igång tryck på  för att stänga av alla funktioner, lampan för väntläge tänds, bakgrundsbelysningen lyser i 10 sekunder, du kan trycka på  för att stänga av/starta systemet.


2. Vatten pump och ozonrengöring

1. När systemet är igång tryck på  så startar vattenpumpen och knappen lyser om det finns tillräckligt med vatten i badkaret. Om det saknas vatten i badkaret stannar vattenpumpen och dess lampa lyser tills rätt vattennivå är uppnådd.


2. När vattenpumpen är igång och knappen för vattenpumpen har lyst ett tag, tryck på vattenpumpens knapp i 1,5 sekunder så startar ozonrengöringen och knappen för vattenpumpen börjar blinka. Ozonrengöringen är inställd på 15 minuter. Efter ozonrengöringen fortsätter knappen för vattenpumpen att lysa.

3. När ozonrengöringen är igång och vattennivån blir för låg så stoppas ozonrengöringen. När vatten fylls på startar ozonrengöringen igen.


3. Belysning

När systemet är igång tryck på  så tänds belysningen och indikatorlampan om badkaret är fullt. Om det saknas vatten så släcks belysningen och indikatorlampan. OBS! Lampan lyser bara om vattenpumpen är på.



4. Radio

När systemet är igång tryck på  och funktionen för radio startar och indikatorlampan tänds. Radion spelar den senast inställda frekvensen(kanalen) och volymen. Tryck på samma knapp för att stänga av radion. Inställd frekvens och volym sparas.

5. Inställning av funktioner

När radion är på tryck på knapp  och systemet går in i olika inställningslägen för:
1) kanal, 2) frekvens, 3) luftpump och 4) volym.

1) Inställning av kanal


I kanalinställningsläget, blinkar LCD displayen CH som på figur 1 och du kan byta kanal genom att trycka på  eller .



2) Inställning av frekvens



I frekvensinställningsläget, blinkar LCD displayen TUNE som på figur 2 och du kan byta frekvens genom att trycka på  eller .



Om du håller in knappen så bläddrar systemet automatiskt genom frekvenserna för att leta upp kanaler. När en kanal hittas spelas den upp direkt. Om du trycker på knappen  i 1 sekund programmeras den frekvensen och kanalnumret som 10ch.



Du kan programmera 10 olika kanaler.

3) Inställning av luftpump

I läget för inställning av luftpump visar LCD displayen luftpumpens effektgrad från 1-10. Du ställer in effektgrad genom att trycka på  eller .




4) Inställning av volym

När radion är på och systemet inte är i något inställningsläge eller LCD displayen ser ut som figur 4 kan du ställa in volymen genom att trycka på  eller .



6. Luftpump

Om systemet är igång och du trycker på knappen  för luftpumpen och det saknas vatten i badkaret så startas luftpumpen och arbetar på högsta effekt i 10 minuter. Om badkaret har tillräckligt med vatten så har luftpumpen ingen tidsbegränsning. Om vattennivån sjunker för mycket under drift stannar luftpumpen tills vattennivån är återställd.