



Snabbreferenskort


Se bruksanvisningen för fullständiga informationer om spasystemets olika funktioner.



in.k500 intuitiv färgknappsats

in.k500 är byggd med samma funktioner som finns i in.k800, men i ett mindre utförande. Den är diskret, kompakt och anspråkslöst vacker. Spara utrymme utan att kompromissa med funktionalitet.

Beskrivning

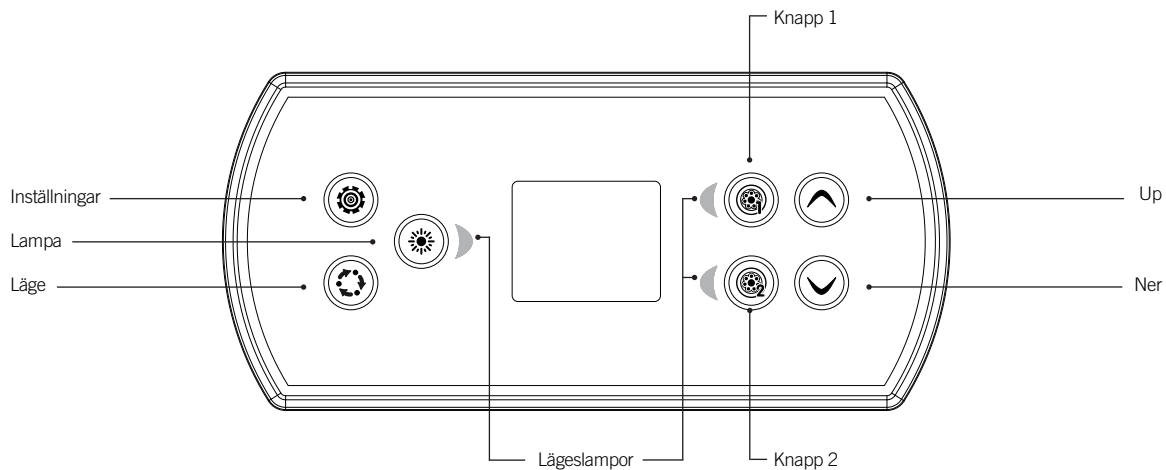

* Funktioner för knapparna 1 - 2 beror på systemets lågnivåinställningar.

Huvudfunktioner



Inställningsknapp

Tryck en gång för öppna menyn och hantera spabadets inställningar. Se avsnittet Inställningar för detaljer om inställningsmenyn.

Huvudskärm

I huvudskärmen får man åtkomst till funktioner och vattentemperatur. På skärmens nederdel visas feloch servicemeddelanden.

Ström på

Tryck på valfri knapp för att sätta på knappsetsen. Efter 30 minuter utan användning stängs den av.

Starta eller stoppa funktioner

Starta eller stoppa funktioner genom att trycka på motsvarande knapp. Ikonerna blir animerade när deras funktion sätts på och livlösa när funktionen stängs av. Ikonerna på skärmen motsvarar de installerade spaenheternas hastighet eller tillstånd. När en funktion har ett eller fler tillstånd, tryck på knappen tills den når önskat tillstånd.

Notera (version 14.00 och senare): Displayen kan ha ett annorlunda utförande när configurationen har 4 komponenter (3 pumpar och en blower eller 4 pumpar och ingen blower). Endast i detta fall är knapparna uppdelade i 2 uppsättningar komponenter. Knapp 1 startar eller stoppar pump 1 och 2. Knapp 2 startar eller stoppar pump 3 och 4 /eller blower. Motsvarande ikoner kommer att animeras när en eller flera komponenter är aktiva.

* Endast pump 1 kan ha dubbel hastighet.

Lägesknapp

Åtföljande tryck på lägesknappen kommer att ge tillgång att styra olika tillbehör som Ditt spabad är utrustat med, exempelvis ljud. Observera att om ett tillbehör inte finns i din spa-konfiguration, kommer dess meny inte visas. Se följande avsnitt för information om eventuella tillbehör med detaljerad funktionsbeskrivning. Skärmen återgår till spa-läge om ingen knapp trycks in under 60 s. Om det inte finns något tillbehör inkopplat, kan Lägesknappen användas för att rotera på displayen.



Vattentemperatur

Termostaten längst upp på skärmen visar den aktuella temperaturen i vattnet.

Använd upp- och nedknapparna för att ställa in önskad temperatur. Inställt läge visas i blått. Efter 3 sekunder utan ändringar av inställd vattentemperatur visas den nuvarande temperaturen igen.

Inställningar



Inställningar

Inställningarna på hemskärmen innehåller följande:

- Vattenvård
- Värmepump (om komponenten finns)
- Ljud (om komponenten finns)
- in.clear-200 kopplad version (version 13.00 eller senare)
- Standby (endast version 6.00)
- Underhåll (version 7.00 eller senare)
- Datum och tid
- Knappsatsinställningar
- Wi-Fi (version 7.00 eller senare. Gäller endast in.touch med programvaran 11.00 eller senare)
- Konfig. *
- Återställ *
- Om

Använd pilknapparna för att navigera uppåt eller nedåt i menyn. För att välja en inställning, tryck på knapp lampa. Tryck på knapp inställningar för att komma till hemskärmen.

*Endast för servicetekniker eller elektriker



Vattenvård

I vattenvårdsmenyn ställer man in filtrering och värme. Välj läge efter ditt behov.

Använd knapp lampa för att välja inställning. En grön bock visas på vald ikon för att bekräfta valet.

I energispar-läget kommer din valda temperatur att sjunka med 7°C, vilket betyder att spabadet ej kommer att värma om det inte sjunker 7°C under din valda temperatur.

* Förinställt Standardvärde

Vattenvårdslägen



Bortrest:

I detta läge är spabadet alltid i ekonomiläget och inställningspunkten minskas med 6,7° C (20° F).



Standard:

Spabadet är aldrig i ekonomiläget och kommer att filtrera i enlighet med spabadets konfiguration på låg nivå.



Energisparlägen:

Spabadet kommer att vara i energisparläget under vardagarna och i standard-läget under helgdagarna.*



Superenergisparläge:

Spabadet är alltid i ekonomiläget under de timmar på dagen då det är hög belastning på elnätet, varje dag i veckan*.



Helgläge:

Spaet är i ekonomiläget måndag till fredag och i normalläget under helger*.

*Filtrationscykeln kommer vara reducerad i energispar-läget.



Ändra scheman

Använd pilknapparna för att välja i menyn. För att se eller ändra inställningen du har markerat, använd knapp 1. Använd pilknapparna för att välja ett schema att ändra. Använd knapp lampa för att hoppa mellan parameter.

Det finns flera olika schemaval (mån-fre, helger, alla dagar eller enskilda dagar). Scheman upprepas varje vecka. Tid och varaktighet ställs in i 30-minutersintervaller. Gå tillbaka med knapp 1 när schemat är färdiginställt. Kontrollera att önskat vattenvårdsläge är valt i vattenvårdsmenyn.

Om spabadet har en cirkulationspump som är konfigurerad att gå 24 timmar om dygnet, kommer skärmen att visa utrensningstillägg istället för filtrationsinställningar. Utrensningarna är förprogrammerade att köra ett par minuter, därför kommer längden för utrensningen visas som N/A på skärmen och bara starttiden kan ändras.



Audio

Enheten in.k500 kan användas med ljudsystemen i in.tune, in.stream eller in.stream 2. Koppla från eller ta bort parkoppling av Bluetooth-aktiverade enheter i ljudavsnittet i inställningsmenyn när in.stream används.

Med version 7.00 eller senare, är det också möjligt att välja Källa som aux eller bluetooth.

Inställningsmenyn för in.stream 2 har funktion för att välja källa, koppla bort bluetooth, Pi/Av, och equalizer.

Mer information om ljudfunktioner finns i avsnittet in.tune, in.stream eller in.stream 2.

Ljudinställningar är endast tillgängliga i skärmen som har en in.stream enhet inkopplade, som systemet känner av automatiskt när spabadet startas.



Underhåll (version 7.00 eller senare)

På inställningssidan ges åtkomst till underhållsmenyn med följande alternativ:

- Påminnelser om underhåll
- Standby

Använd pilknapparna för att välja menyrad, och knapp lampa för att bekräfta.

Inställningar



Påminnelser om underhåll (version 7.00 eller senare)

Knappsatsen till in.k500 påminner användaren om när spabadet behöver underhåll, tex sköljning eller filterrengöring. Alla åtgärder har olika varaktighet baserat på vanlig användning.

Påminnelserna om underhåll hjälper till att hålla reda på när nästa underhåll ska ske, och att ställa om tiden när åtgärden är genomförd.

Bläddra i listan med pilarna.

Tryck på knapp lampa för att återställa påminnelsen, och bekräfta sedan. Efter bekräftelsen återställs åtgärden.



Standby (version 6.00 eller senare)


Standby-läget används när underhåll på spabadet ska utföras.

Pumparna stängs av i 30 minuter och startar därefter automatiskt.

När standby-läget är aktiverat öppnas en skärm som indikerar att pumparna är avstängda. Den Spa-skärmen kommer att återigen synas vid slutet av underhållsläget.

Tryck på knapp lampa för att avaktivera Standby-läget och starta om spabadet.

Notera: Med version 6.00 finns standby-läget under inställningar på hemskärmen.

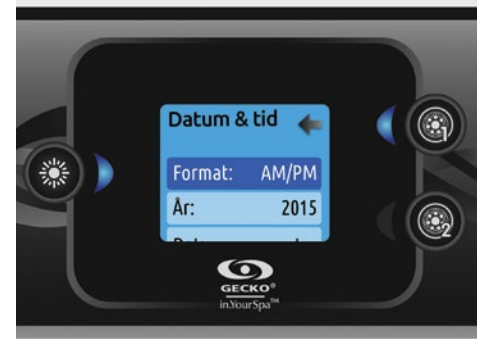

Datum och tid

Här kan du ändra inställningarna för tidsformat, år, datum och tid. Use the arrows to choose the setting that you want to adjust, and select it by pressing the Light key. Use the arrow buttons to change the parameters, and the Light key to move between parameters.

Tryck på knapp 1 för att återvända till huvudmenyn.

Notera: Version 6.00 eller tidigare kan man bara ändra veckodag, inte datum.



Knappsatsinställningar

I det här avsnittet ändrar man temperaturenhet, språk, displayriktning, ljusfärg och knappsatssäkerhet. Motsvarande inställningar måste göras på spapacket för att ändra ljusfärgen.

När skärmriktningen ändras anpassas alternativ och pilknappar till vald riktning. Knapparna Läge och Meny samt funktionsknapparna i spabadets huvudmeny ändras inte.



Om skärmen har en konfiguration där du kan ändra färgen på skärmens kant, kan du ändra färgen i inställningar för knappar.

Lås knappsatsen genom att välja någon av de tre säkerhetsnivåerna: Olåst, Delvis eller Helt Nivån Delvis låser inställningar och andra alternativ i inställningsmenyn. Nivån Helt låser alla knappsatsfunktioner. Lås upp knappsatsen (Delvis eller Helt) genom att trycka och hålla in den övre högra knappen i 5 sekunder.



Om

Avsnittet innehåller information om in.k500: programvarunummer och systemets olika delnummer.

Ljud



in.tune-funktioner

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till in.tune.

Spela upp/pausa ljud

Tryck på knappen Spela upp/pausa för att spela upp eller pausa ljud.

Höja och sänka volymen

Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller sänka ljudstyrkan.

Byta spår

Använd knapparna Senaste spår och Nästa spår för att välja spår från cd eller aux. I radioläget används knapparna Senaste spår och Nästa spår för att växla mellan de olika förinställda radiostationerna i valt frekvensband. Se bruksanvisningen för in.tune för hur man byter frekvensband eller förinställda stationer.

Sätta på/stänga av apparaten

(version 7.00 eller senare)

Tryck och håll in spela upp/pausa ljud i 3 sekunder för att sätta på eller stänga av in.tune.



in.stream-funktioner

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till in.stream.

Spela upp/pausa ljud

Tryck på knappen Spela/pausa för att spela upp eller pausa ljud.

Höja och sänka volymen

Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller sänka ljudstyrkan.

Byta spår

Använd knapparna Senaste spår och Nästa spår för att byta spår.

Koppla ifrån eller ta bort parkoppling av Bluetooth

Dessa alternativ finns i avsnittet Ljud i inställningsmenyn.

Sätta på/stänga av apparaten

(version 7.00 eller senare)

Tryck och håll in spela upp/pausa ljud i 3 sekunder för att sätta på eller stänga av in.stream.



in.stream 2-funktioner (version 11.00 eller senare)

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till in.stream 2.

Spela upp/pausa ljud

Tryck på knappen Spela/pausa för att spela upp eller pausa ljud. Denna knapp är enbart tillgänglig för USB och Bluetooth.

Höja och sänka volymen

Tryck på Volym upp/Volym ned för att höja eller sänka ljudstyrkan.

Sätta på/stänga av apparaten

Den här inställningarna finns i ljudinställningar.

Byta spår

Använd föregående- och nästa spår för att ändra låt och FM station. Detta är inte möjligt när aux är källa.

Koppla ifrån

Detta alternativ finns i avsnittet Ljud i inställningsmenyn.

Fader, Balans och Subwoofer

De här inställningarna finns i ljudinställningar.

Wi-Fi (endast in.touch)



WiFi (version 7.00 och senare)

För att Wi-Fi-menyn ska visas i inställningsmenyn måste in-touch ha en programvara av version 11.00 eller högre. Menyn tillåter anslutning av in.touch till Wi-Fi-nätverk eller ändring av nätverk.

Se in.touch techbook för mer information om andra in-touch-anslutningsmetoder.

Anslut in.touch till ett trådlöst nätverk med upp/ned-knapparna för att välja Wi-Fi-anslutning i inställningsmenyn och knapp lampa för att bekräfta.



Efter några sekunder visas tillgängliga nätverk på skärmen och deras respektive signalstyrka.

Flytta upp och ner i listan med pilknapparna. Välj nätverk med knappen lampa.

Om nätverket är lösenordsskyddat, ange lösenord vid begäran.

- Använd pilknapparna för att välja bokstav eller symbol (Stor bokstav, liten bokstav, nummer eller symbol).
- Använd knapp 2 för att flytta muspekaren framåt.
- Använd knapp 1 för att gå bakåt.
- Använd knapp lampa för att bekräfta.

Om inget lösenord krävs ansluter in.touch automatiskt.



När in.touch modulen är kopplad till ett Wi-Fi nätverk syns en grön checksymbol i Wi-Fi menyn, och nätverks ikonen ändras till grön i inställningsmenyn.

Notera: Wi-Fi ikonens färg i inställningsmenyn motsvarar uppkopplingen med in.touch modulen.

Gul = inte uppkopplad
Grön = uppkopplad till ett nätverk
Gul med vänta ikon = försöker koppla mot ett nätverk
Röd med vänta ikon = in.touch modulen ej kontaktbar (in.touch modulen måste återställas innan nästa uppkopplingsförsök)

in.clear



in.clear-200 (kopplad version) (version 13.00 och senare)

Knappsatsen för in.k500 kan användas med saniteringssystemet för in.clear. Gör inställningar för underhåll och boostnivå i avsnittet in.clear.

Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om underhåll och boostinställningar.

Välj med upp- och nedpilarna och knapp lampa för att bekräfta.

Välj med upp- och nedpilarna för att ändra värden för underhåll och boost och knapp lampa för att bekräfta.

* Om värdet för underhåll ändras med mer än 2 visas ett varningsmeddelande med alternativet att avbryta eller bekräfta ändringen.



Denna meny är endast tillgänglig om en kopplad in.clear detekteras.

I denna meny kan man aktivera eller avaktivera in.clear, starta och stoppa en boost och gå in i diagnosläget.

Sätta av eller stänga av in.clear

Tryck på Power för att sätta på eller stänga av in.clear.

Kontrollera boostnivån

Tryck på knappen Aktivera/avaktivera boost för att starta boost och tryck igen för att avbryta.

Justera boostnivån med pilknapparna.*

Ett meddelande som informerar att boostnivån är aktiv visas på huvudskärmens nederdel så länge boosten är aktiv.

* Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om boostnivåer.



Diagnosläge

Tryck på knappen Diagnos för att starta ett test av koncentrationsnivån av bromsalt i vattnet.

Tryck på diagnosknappen igen för att lämna diagnosläget. Systemet lämnar läget automatiskt efter 15 minuter.

I diagnosläget visar mätaren för BromiCharge ungefärlig nivå av bromsalthalten i spavattnet.

Tillsätt inte bromsalt om mätaren är i det gröna området.

När bromsalt tillsätts flyttar sig visaren sakta till höger. När vatten tillsätts flyttar sig visaren till vänster. För att uppnå en bra nivå av bromsalt, starta pumparna och tillsätt angiven mängd bromsalt** och vänta i 5 minuter för att visaren ska justeras innan mer bromsalt tillsätts.

För bästa resultat bör visaren vara i mitten av det gröna området.

** Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om justering av BromiCharge-nivåer.

in.mix



in.mix-funktioner

Denna meny är endast tillgänglig om ett in.mixsystem detekteras.

Tryck på lägesknappen för att få åtkomst till in.mix.

Som standardinställning väljer in.mix Zon 1 vid menyåtkomst. Efter den första användningen återvänder menyn automatiskt till senast vald zon.

Välja zon:

Välj zon eller ändra zonfärgen med zonvalsknapparna.

- Tryck en gång för att välja zon.
- Tryck en gång till för att avaktivera zonen.

Ändra färg:

När en zon är vald, använd pilknapparna för att ändra färg genom att flytta upp och ned i färghjulet.

Synkronisera zoner:

Matcha zonfärgen med andra zoner med knappen Synkronisera/desykronisera.

